QUARTZ TIME RECORDER

QR-6560

MANUALE D'ISTRUZIONI

SEIKO Precision

INDICE

Pag. 3 = Contenuto della confezione
Vista generale

Pag. 4 = ISTRUZIONI per la PROGRAMMAZIONE

Pag. 5 = Programmazione del FORMATO ORE sul DISPLAY

Pag. 6 = Programmazione dell'ORARIO

Pag. 7 = Programmazione della DATA

Pag.8/9 = Programmazione del TIPO DI CARTELLINO

Pag. 10 = Programmazione del PERIODO DI PAGA – FINE MESE

Pag. 11 = Programmazione dell'ORARIO per il CAMBIO DEL GIORNO

Pag.12 = Programmazione del FORMATO di STAMPA

Pag.13 = Programmazione del LINGUAGGIO

Pag.14 = Programmazione del CAMBIO automatico ORA SOLARE-LEGALE
Pag.15 = Programmazione della DATA di INIZIO dell'ORA LEGALE
Pag.16 = Programmazione della DATA di FINE dell'ORA LEGALE

Pag.17 = Programmazione SETTIMANALE
Pag.18 = Programmazione ORARIO e COLONNA DI STAMPA
Pag.19 = Programmazione COLORE DI STAMPA e SUONERIE
Pag.20 = Programmazione MELODIA INTERNA .

Pag.21 = Programmazione della LUNGHEZZA del SUONO della SUONERIA ESTERNA
Pag.22 = Programmazione del VOLUME delle MELODIE INTERNE

Pag.23 = Programmazione del CODICE SEGRETO di SICUREZZA

Pag.24 = Installazione delle BATTERIE optional

Contenuto della confezione

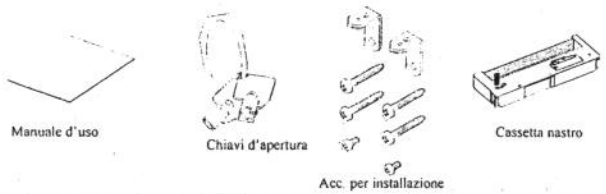

Vista generale

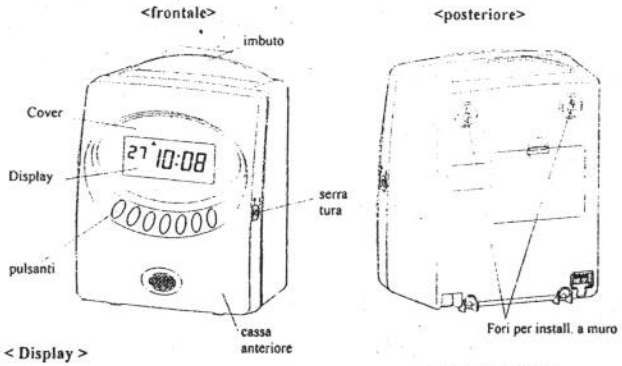

< Display >

ISTRUZIONI per la PROGRAMMAZIONE

1 inserire le dita sotto la mascherina "cover" arancione e toglierla tirando leggermente verso l'esterno

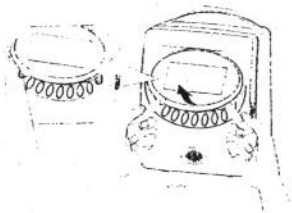

2 inserire la chiave e girarla nella posizione "O". Sul display compaiono 4 trattini. La programmazione dell'orologio può iniziare.

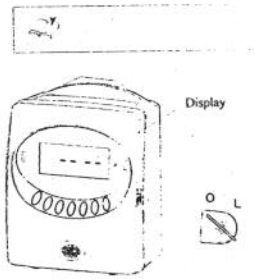

3 Dopo aver terminato la programmazione premere il pulsante "fine programmazione". Girare la chiave nella posizione "L". sul display compare l'indicazione di data e orario.

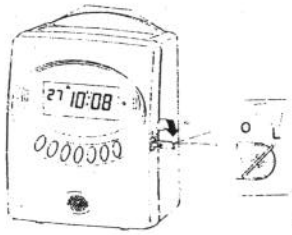

Fine programmazione

4 Rimettere la mascherina esercitando una leggera pressione verso il quadrante

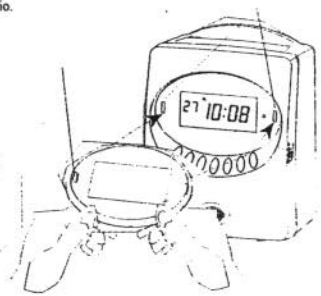

Programmazione del formato ore sul display

Si possono impostare due opzioni:

Formato ore
1. AM / PM
2. 24 ore

preimpostatosu "2: 24 Hour".

Esempio: cambiare il formato in "1: AM / PM".

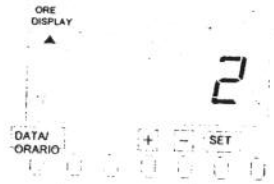

1 Premere il pulsante "DATA ORARIO" per almeno 1 secondo. Sul display compare una freccia sotto l'indicazione "FORMATO ORE DISPLAY".

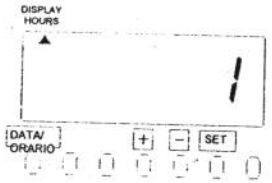

2 Premere il tasto "+" o "-" per selezionare il codice "1". Premere "SET" per convalidare

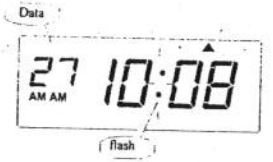

3 Premere "SET" per continuare nella programmmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione

Programmazione dell'orario

Esempio: modificare l'orario da 10:08 a 10:09

1 premere il tasto DATA ORARIO Sul display compare la freccia su "ORARIO"

2 Impostare l'ora

impostare l'ora desiderata premendo I tasti "+" e "-". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione dei minuti.

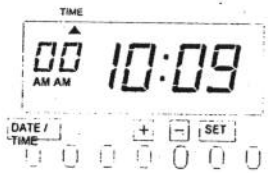

3 Impostare I minuti

impostare i minuti premendo I tasti "+" e "-". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione dei minuti.

4 Premere "SET" per continuare nella programmmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.

Programmazione della data

Esempio: cambiare la Data da 26/10/2006 a 27/10/2007

1

Premere il pulsante "DATA ORARIO" per almeno 1 secondo. Sul display compare una freccia sotto l'indicazione "DATA".

2 Impostare l'ANNO

impostare l'anno premendo I tasti "+" e "-". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione del mese.

3 Impostare il MESE

impostare il mese premendo I tasti "+" e "-". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione del giorno del mese.

4 Impostare la DATA

impostare il giorno mese premendo I tasti "+" e "-". Premere SET per convalidare..

5 Premere "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione dell'ORARIO e della DATA

Programmazione del tipo di cartellino

Modello di cartellino	Tipo di cartellino	linea bianca
1. V Card SEIKO (codice a barra)	Mensile - bifacciale	--
2. SEIKO S (Tempo 1000-QR350-550)	Mensile - bifacciale	--
3. settimanale	Weekly, one side	--
4. bisettimanale	Bi-weekly, one side	--
5. AMANO - NIPPO - TR	Mensile - bifacciale	1
6. AMANO - NIPPO - TR	Mensile - bifacciale - NO riconoscimento	1

default: SEIKO codice 2

selezionabile da 1 a 32

modelli di cartellino:

Modello SEIKO S
(SEIKO QR 350 - 550 – TEMPO 1000/1200)

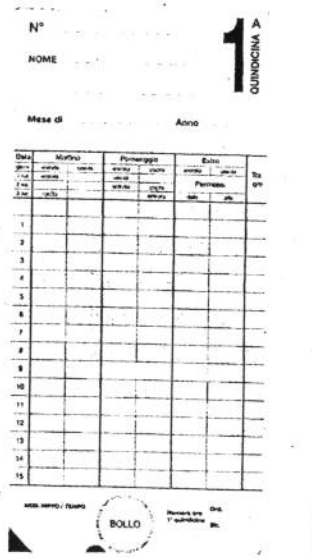

Modello NIPPO AMANO 86mm.
(AMANO EX – NIPPO – TR 300/400 – COBRA...)

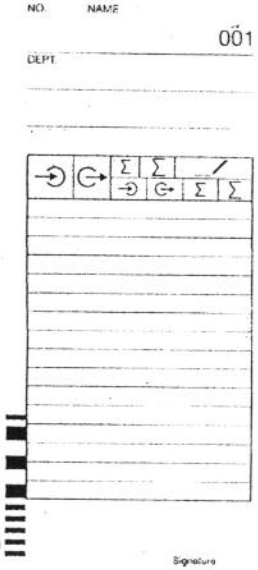

Modello SEIKO V/n
(codice a barre)

Esempio: Impostare il cartellino cod. 5 (NIPPO/AMANO) con la prima linea bianca

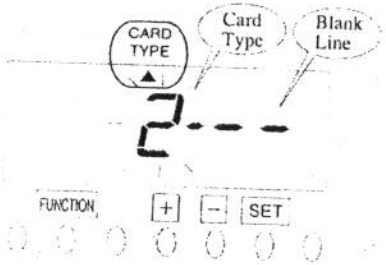

1 Premere il tasto "FUNCTIONS"per 1 secondo. La freccia "▲"indica "CARD TYPE"

Lampeggia il codice del cartellino (1-6)

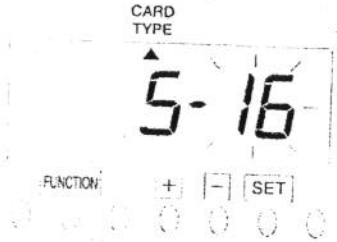

2 Impostare il TIPO DI CARTELLINO

Premere i tasti [+]or[-] per impostare il codice del cartellino, dopodichè premere il tasto SET.

lampeggia il codice per l'impostazione della linea bianca.

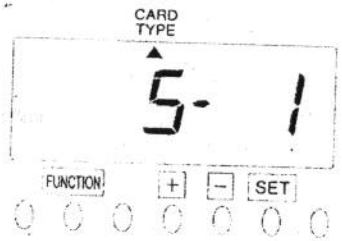

3 Impostare la LINEA BIANCA sul cartellino

Premere i tasti [+]or[-] per impostare il numero della linea bianca sul cartellino e premere SET per convalidare.

4 premere "FUNCTIONS" per continuare nella programmazione degli altri parametri, oppure "SETTING END" per uscire dalla programmazione.

PROGRAMMAZIONE DEL PERIODO DI PAGA (fine mese)

Il mod. QR105s e preimpostato per la paga mensile "1-31"

Esempio: cambiare il periodo di paga da "31"a "20"

1 Premere il pulsante "FUNZIONI" per almeno 1 secondo. Sul display compare una freccia sotto l'indicazione "PERIODO DI PAGA".

2 Impostare il periodo di paga premendo i tasti "+" e "-". Premere SET per convalidare.

3 Premere "FUNZIONI" per continuare nella programmmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.

Programmazione dell'orario per il cambio del giorno

Esempio: cambio del giorno dale 5:00 alle 7:00

1 premere il tasto "FUNZIONI". Sul display compare la freccia su "ORARIO CAMBIO GIORNO".

2 Impostare l'ora

impostare l'ora desiderata premendo I tasti "+" e "-". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione dei minuti.

3 Impostare i minuti

impostare i minuti premendo I tasti "+" e "-". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione dei minuti.

4

Premere "FUNZIONI" per continuare nella programmmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.

Programmazione del formato di stampa

E' possibile impostare 6 formati di stampa e la stampa dei minuti in 1/60 o 1/100

FORMATO STAMPA	ESEMPIO DI STAMPA
1. giorno mese - 24 ore	21 15 : 30
2. giorno settim - 24 ore	Lu 15 : 30
3. 24 ore - grande	15 : 30
4. AM/PM	Pm 3 : 30
5. giorno mese - am pm	21 3 : 30 P
6. giorno settim - am pm	Lu 3 : 30 P

default : "1: giorno. mese 24 ore.-

Formato di stampa dei minuti

Formato di stampa	Esempio di stampa: 8:34
1. 1/60	8: 34
2. 1/100	8. 57

default : "1: 1/60".

Esempio: cambiare il formato di stampa in giorno mese – am pm e formato di stampa dei minuti in 1/100.

1

Premere il tasto "FUNZIONI". Sul display appare la freccia su "FORMATO DI STAMPA"

2 Impost. Formato di stampa

impostare il codice del formato di stampa premendo I tasti "+" e "-". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione del formato dei minuti.

3 Impost. Formato dei minuti

impostare il codice del formato dei minuti premendo I tasti "+" e "-". Premere SET per convalidare.

4

Premere "FUNZIONI" per continuare nella programmmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.

Programmazione del linguaggio

E' possible selezionare 6 differenti linguaggi

linguaggio	Esempio : giovedì 3:30 p.m.
1. English	TH 15 : 30
2. Spanish	JU 15 : 30
3. German	DO 15 : 30
4. French	JE 15 : 30
5. Italiano	GI 15 : 30
6. Portuguese	QI 15 : 30

default è "5: Italiano".

ESEMPIO: impostare il linguaggio "1 - Inglese"

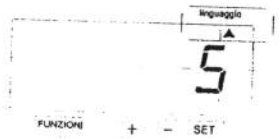

1 Premere il tasto "FUNZIONI". Sul display appare la freccia su "LINGUAGGIO"

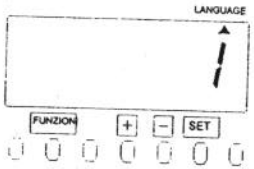

2 Impostare il codice del linguaggio e premere SET per convalidare

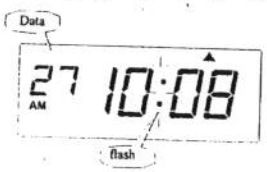

3 Premere "FUNZIONI" per continuare nella programmmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.

Programmazione del cambio ora solare/legale

Ora legale/solare

- Alle ore 2:00 dell'ultima domenica del mese di marzo di ogni anno, l'orario avanza di un'ora e si porta alle 3:00 (ora legale).
  Alle ore 3:00 dell'ultima domenica del mese di ottobre di ogni anno, l'orario perde un'ora e si porta alle 2:00 (ora solare)

Impostare la data pe il cambio fra ora solare/legale

- esempio:
  data inizio: Domenica 26 Marzo 2006
  data fine: Domenica 29 Ottobre 2006
  Una volta impostate la date di inizio e fine per il primo anno, l'orologio si rimposta automaticamente ogni anno.

La programmazione dele date per il cambio ora solare/legale seguirà questo esempio:

Oggi:	Mercoledì, Gennaio 25, 2006	
Inizio ora legale	Domenica, Marzo 26, 2006	Ultima domenica di marzo
Fine ora legale	Dommenica, Ottobre 29, 2006	Ultima domenica di ottobre

Programmazione della data di inizio dell'ora legale

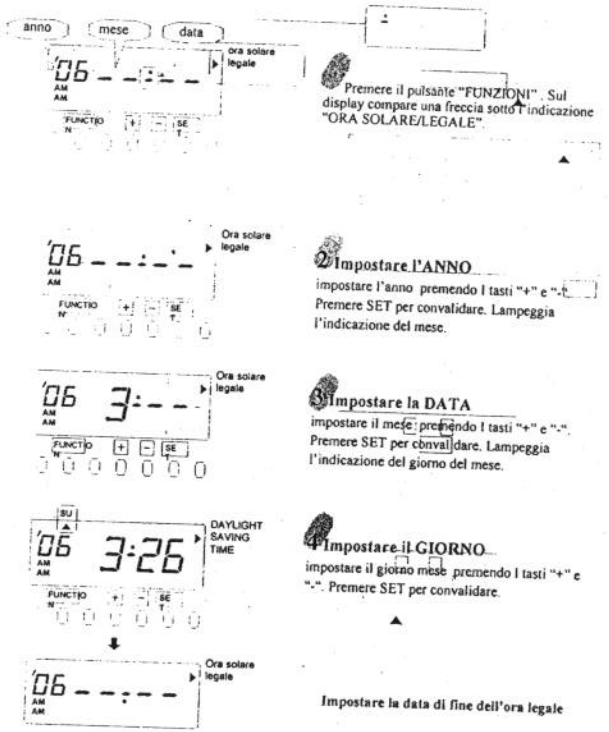

Premere il pulsante "FUNZIONI". Sul display compare una freccia sotto l'indicazione "ORA SOLARE/LEGALE".

2 Impostare l'ANNO

impostare l'anno premendo I tasti "+" e "-". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione del mese.

3 Impostare la DATA

impostare il mese premendo I tasti "+" e "-". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione del giorno del mese.

4 Impostare il GIORNO

impostare il giorno mese premendo I tasti "+" e "-". Premere SET per convalidare.

Impostare la data di fine dell'ora legale

Programmazione della data di fine dell'ora legale

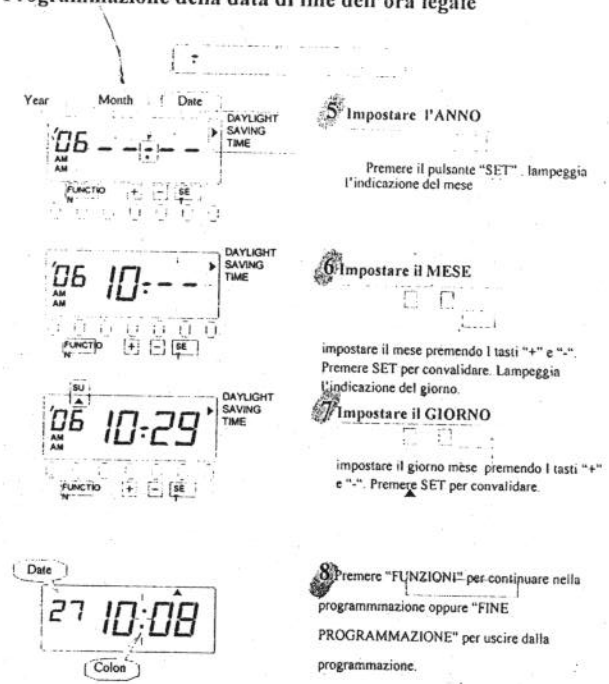

5 Impostare l'ANNO

Premere il pulsante "SET". lampeggia l'indicazione del mese

6 Impostare il MESE

impostare il mese premendo I tasti "+" e "-". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione del giorno.

7 Impostare il GIORNO

impostare il giorno mese premendo I tasti "+" e "-". Premere SET per convalidare.

8 Premere "FUNZIONI" per continuare nella programmmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

Impostare n° Programma

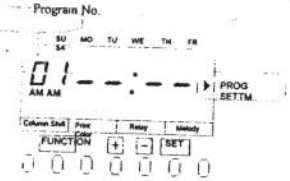

1 Prepararsi alla programmazione.

Premere il pulsante "FUNZIONI" per 1 secondo. Sul display appare la freccia su "PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE"

2

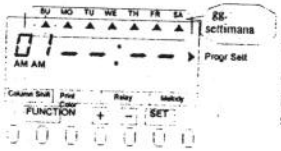

2 Impostare il N° del programma

impostare il n° programma premendo I tasti "+" e "-". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione del giorno della settimana

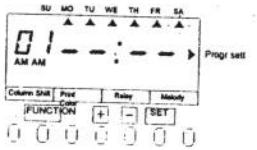

3 Impostare i giorni della settimana

Premere il tasto + per impostare I giorni ed il tasto meno per eliminare I giorni non desiderati

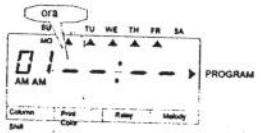

Dopo aver completato l'impostazione dei giorni, automaticamente lampeggia l'indicazione delle ore

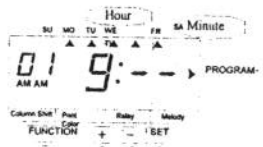

4 Impostare l'orario di inizio

Premere il tasto +" e "-" per impostare l'ora.
Premere SET per convalidare. Lampeggiano i minuti

Premere il tasto +" e "-" per impostare i minuti.
Premere SET per convalidare.



Passare alla programmazione della colonna di stampa".

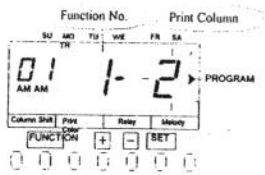



5 Impostare la colonna di stampa

Order options	
--	Not selected*
1. 1st Column	4. 4th Column
2. 2nd Column 3.	5. 5th Column 6.
3rd Column	6th Column

Sul display compare il codice 1 (cambio colonna) e due trattini lampeggianti. Impostare il numero della colonna con + e -

Premere SET e passare alla programmazione del colore di stampa



6 Impostare colore di stampa

codici	
--	non selezionato
1.	rosso
2.	nero

Premere il tasto +" e "-" per impostare il codice del colore di stampa
Premere SET per convalidare.

Passare alla programmazione della suoneria esterna

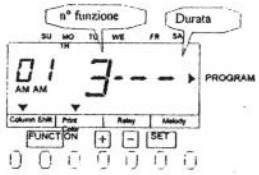



7 Impostare la lungezza del suono

--	Disabilitata	
1.	Durata 1	5 sec.
2.	Durata 2	10 sec.
3.	Durata 3	20 sec.

Premere il tasto +" e "-" per impostare il codice della durata del suono
Premere SET per convalidare.

Passare alla programmazione della melodia esterna

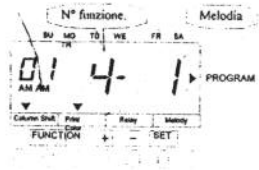

8 Impostare la melodia

codici melodie			
--	Disabilitato	3.	Long Long Ago
1.	Westminster	4.	Home, Sweet Home
2.	Greensleeves	5.	Danny Boy

Premere il tasto +" e "-" per impostare il codice della melodia interna
Premere SET per convalidare.

Passare alla programmazione del 2° programma

Impostare I programme N.2-5

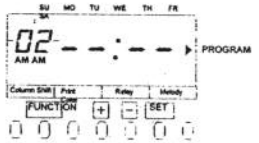

Premere il tasto "+" o "-". Il numero del programma lampeggia. Con il tasto "+" impostare il progr. N°2.. Premere SET per convalidare

Ripetere la procedura effettuata per il programma 1 anche per gli altri programmi

End Setting

Premere "FUNZIONI" per continuare nella programmmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.

Programmazione delle lunghezza del suono della suoneria esterna

Si possono preimpostare 3 diverse lunghezze del suono

Durata suono.	Default
Duration 1	5 sec.
Duration 2	10 sec.
Duration 3	20 sec.

Nota: la suoneria è impostabile da 1 a 30 secondi

Esempio: impostare da 10 a 15 secondi la suoneria esterna 2

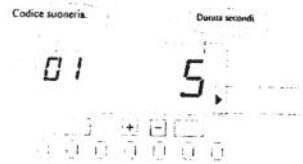

1. Premere il tasto "FUNZIONI per almeno 1 secondo Sul display appare una freccia su "SEGNALE ESTERNO

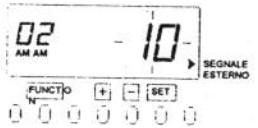

2. Premere I tasti "+" o "-" per impostare il codice 2 della suoneria e premere SET. Lampeggiano i secondi

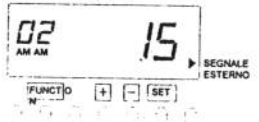

3. Premere I tasti "+" o "-" per impostare i secondi

Premere "FUNZIONI" per continuare nella programmmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.

Programmazione del volume delle melodie

Si possono impostare 2 livelli di volume per le melodie interne

codici
1. NORMALE
2. ALTO

default: normale

Esempio: impostare il volume ALTO

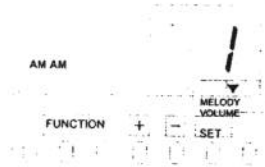

1. Premere il tasto "FUNZIONI per almeno 1 secondo
Sul display appare una freccia su "VOLUME MELODIA"

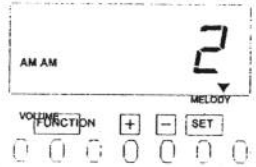

2. Premere I tasti "+" o "-" per impostare il codice 2 del volume ALTO e premere SET.

Premere "FUNZIONI" per continuare nella programmmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.

Programmazione del codice segreto a 4 cifre

Una volta impostata la password. Per poter accedere alla programmazione dell'orologio occorre immettere la password e confermare con SET.

Si possono impostare tutti i codici a 4 cifre da 0001 a 9998. Non sono accettati i codici 0000 e9999.

Esempio: Impostare la Password: 1234

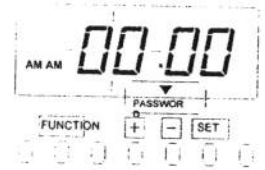

Premere il tasto "FUNZIONI". Sul display una freccia indica PASSWORD.

1 Push the FUNCTION button for 1

2 Impostare I primi 2 digits

Premere il tasto +" e "-" per impostare i primi due digits per la password
Premere SET per convalidare.

3 Impostare I secondi 2 digits

Premere il tasto +" e "-" per impostare i secondi due digits per la password
Premere SET per convalidare.

Premere "FUNZIONI" per continuare nella programmmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.

9. INSTALLAZIONE delle batterie optional

Questa opzione serve per poter effettuare le timbrature anche in caso di mancanza di corrente

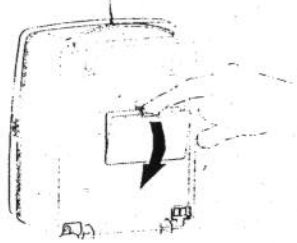

1 Rimuovere il coperchio del vano batterie

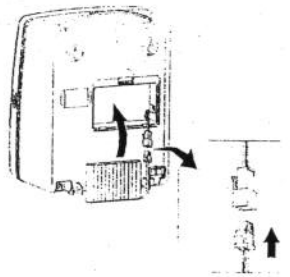

2 Posizionare il pacco batterie come evidenziato in figura.

3 Collegare il connettore

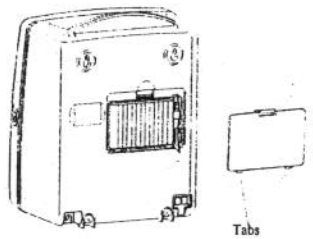

4 Riposizionare il coperchio del vano batterie